


Co je třeba připravit pro montáž čerpací technologie tlakové kanalizace

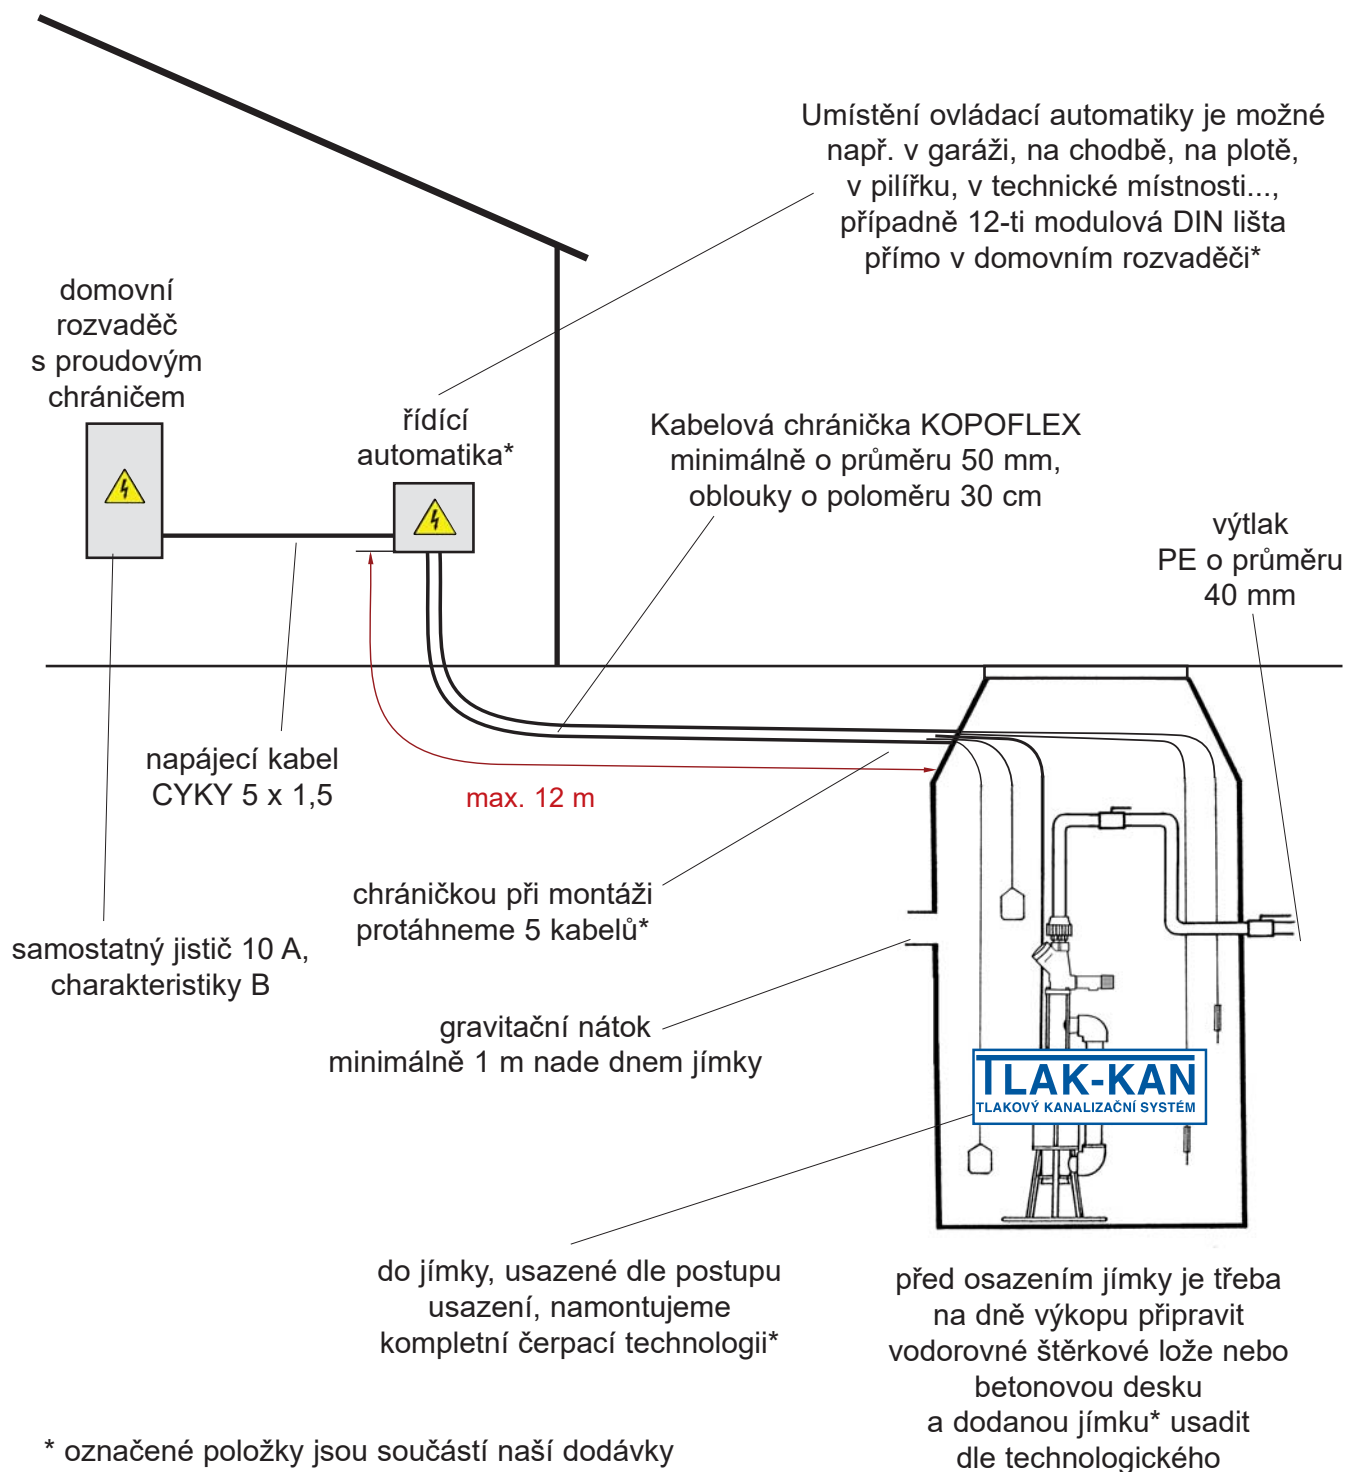

Co je třeba připravit pro montáž čerpací technologie tlakové kanalizace

Co je třeba aby pro montáž třífázové technologie připravil odběratel:

- do místa skříňky ovládací automatiky je třeba přivést elektro přívod z domovního rozvaděče jištěný proudovým chráničem a samostatným jističem 10 A charakteristiky B. Přívodní kabel 5 x 1,5. Pokud v domovním rozvaděči není proudový chránič instalován, je potřeba za příplatek objednat ovládací automatiku s proudovým chráničem.
- mezi místem, kde bude skříňka automatiky a čerpací jímkou je třeba položit kabelovou chráničku Kopoflex průměr 50 mm. Chránička by měla mít pokud možno co nejméně zatáček, s vyloučením ostrých zatáček (komplikovaly by protažení kabelů). Aby nebylo nutno nastavovat kabely, je maximální vzdálenost automatiky od jímky do 12-ti metrů měřeno po kabelu.
- pokud je skříňka umísťována v interiéru, je možné se domluvit, že bude stavebníkovi dodána zadní část skříňky předem, aby mohla být zasekána do zdi
- před montáží by čerpací jímka měla být správně usazená dle příslušného Montážního návodu, postupu na usazení jímky, včetně připojených potrubí nátok, výtlaku a chráničky elektro.
- objednatel zajistí, že do jímky bude přiveden gravitační nátok z domu, opatřený prostupovým těsněním
- objednatel zajistí, že do jímky bude přivedena výtlačná přípojka připojená do kanalizační sítě. Výtlačná přípojka musí být umístěna v nezámrné hloubce a opatřena prostupovým těsněním.

Naši pracovníci v rámci montáže technologie čerpací jímky provedou:

- montáž ovládací skříňky na připraveném místě
- protažení kabelů z ovládací skříňky do jímky
- kompletní montáž technologie v jímce
- napojení na jištěný přívod, uvedení do provozu

Po montáži bude zajištěna revize elektroinstalace revizním technikem.

Máte-li jakékoli dotazy k připravenosti, nebo potřebujete individuální přizpůsobení, neváhejte nás kontaktovat co nejdříve.

